

PORODO



Porodo Kids


**مكبر صوت مزود بـ ٦ تأثيرات
لتغيير الصوت**

SKU: PD-LFST097

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	تعليمات التشغيل
٤	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٥	التخلص من المنتج
٥	الضمان
٥	اتصل بنا

قبل استخدام المنتج، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والحفاظ عليه بشكل آمن للرجوع إليه في المستقبل.

نظرة عامة على المنتج

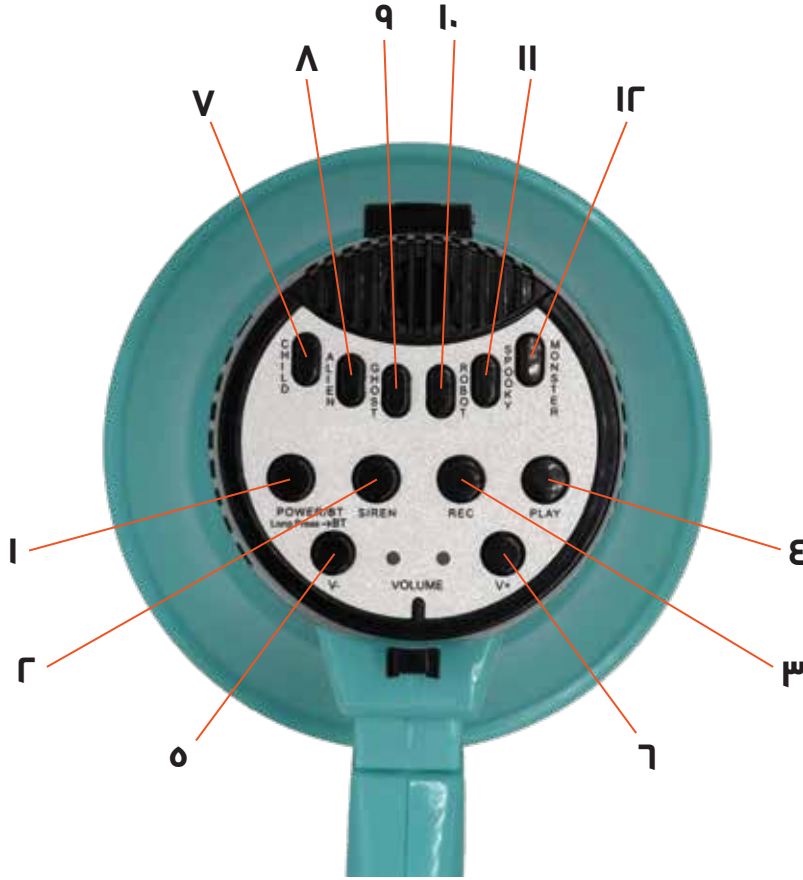

١. تشغيل البلوتوث
٢. صفارة الإنذار
٣. التسجيل
٤. التشغيل
٥. رفع مستوى الصوت
٦. زيادة مستوى الصوت
٧. الطفل
٨. الكائن الفضائي
٩. الشبح
١٠. الروبوت
١١. المخيف
١٢. الوحش

المواصفات

نوع البطارية	٤ بطاريات AA (غير متضمنة)
عمر البطارية	حتى ٣ ساعات من الاستخدام المستمر
المدى الفعال	حتى ٤٠٠ متر في الهواء الطلق
خرج الطاقة	٢٠ واط
أبعاد البوق	القطر ١٣٧ مم، الطول ٢٢٣ مم
الوزن	٤٨٠ جرام

أ. تركيب البطارية

١. اضغط على زر فتح البطارية لتحرير الغطاء العلوي.

٢. أدخل أربع بطاريات AA، مع التأكد من محاذاة القطبية بشكل صحيح (+/-) كما هو موضح في حجرة البطارية.

٣. أغلق الغطاء العلوي بإحكام وقم بربط المزلاج لضمان التشغيل السليم.



ب. وضع تضخيم الصوت

١. لتنشيط وضع تضخيم الصوت، اضغط لفترة وجيزة على الزر ١.

٢. ضع فتحة البوق تجاه الجمهور للحصول على أفضل إسقاط للصوت.

٣. أمسك الميكروفون بالقرب من شفتيك وتحدث بوضوح لنقل الصوت بشكل فعال.

٤. اضبط مستوى الصوت حسب الحاجة باستخدام الزر ٥ لتقليله أو الزر ٦ لزيادة مستوى الإخراج.

ج. وضع البلوتوث

١. لتمكين وضع البلوتوث، اضغط مع الاستمرار على الزر ١ حتى يدخل الجهاز وضع الاقتران.

٢. قم بتوصيل هاتفك الذكي أو أي أجهزة أخرى تدعم البلوتوث بمكبر الصوت لبث الصوت بسلاسة.

د. أصوات صفارة الإنذار والصفارة

١. لتشغيل صوت صفارة الإنذار، اضغط لفترة وجيزة على الزر ٢.
٢. لتشغيل صوت الصفارة، اضغط مع الاستمرار على الزر ٢ لمدة ممتدة.

هـ. التسجيل والتشغيل

١. لتسجيل رسالة، اضغط على الزر ٣ وتحدث مباشرة في الميكروفون.
٢. اضغط على الزر ٣ مرة أخرى لإيقاف التسجيل.
٣. لتشغيل الرسالة المسجلة، اضغط على الزر ٤.

و. وضع تغيير الصوت

١. لتنشيط وضع تغيير الصوت، اضغط على الزر ١.
٢. استخدم الأزرار من ٧ إلى ١٢ لاستعراض وتحديد تأثيرات صوتية مختلفة.
٣. تحدث في الميكروفون لسماع الصوت المحول بالتأثير المحدد.

ز. إرشادات الاستخدام المهمة

١. اضبط مستوى الصوت بشكل مناسب لمنع التشويه أو ردود الفعل الصوتية.
 ٢. قد تتسبب مستويات الصوت الأعلى في حدوث عواء أو ضوضاء غير مرغوب فيها.
 ٢. للحصول على أفضل تضخيم للصوت، تأكد من وضع الميكروفون بالقرب من مصدر الصوت.
- ملاحظة:** إذا أصبح مكبر الصوت غير مستجيب أو ضعف خرج الصوت، فقد تنفذ البطاريات. اتبع خطوات استبدال البطارية الموضحة أعلاه.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

- إذا فشل مكبر الصوت في العمل، فاتبع الخطوات التالية لاستكشاف المشكلة وإصلاحها:
١. قم بإزالة البطاريات وتأكد من محاذاة الأطراف الموجبة (+) والسالبة (-) بشكل صحيح كما هو موضح في حجرة البطارية.
 ٢. إذا تم وضع الأطراف بشكل صحيح، فأعد إدخال البطاريات وتأكد من الضغط عليها بقوة في مكانها.
 ٣. تأكد من أن البطاريات تلامس الأطراف بشكل صحيح لإنشاء اتصال آمن.
 ٤. إذا استمرت المشكلة، ففكر في استبدال البطاريات بمجموعة جديدة وإعادة محاولة التشغيل.

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزلية غير مصنفة. من المهم فصل هذه النفايات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.

الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: porodo.net

خدمة العملاء: support@porodo.net

انستغرام: porodo.me