

PORODO



Porodo

مقياس حرارة رقمي للحوم


SKU: PDLFST6027SL

١	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	عرض تخطيطي
٤	وظائف الأزرار
٥	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٦	محتويات العبوة
٧	دليل الاستخدام والصيانة
٨	احتياطات السلامة
٩	التخلص من المنتج
١٠	الضمان
١١	تواصل معنا

يوفر ميزان حرارة اللحوم الرقمي قياسات دقيقة لدرجة الحرارة، مع نطاق درجات حرارة يتراوح بين ٥٨ - درجة فهرنهايت و ٥٧ درجة فهرنهايت (٥٠ - درجة مئوية إلى ٣٠ درجة مئوية)، مما يضمن قراءات دقيقة لمختلف مهام الطهي. تتيح شاشته التي تدور تلقائياً بزاوية ١٨٠ درجة سهولة المشاهدة، بينما توفر إضاءة LED الخلفيةوضوحاً في أي بيئة. يتميز ميزان الحرارة بتصميم مقاوم للماء بتصنيف IPX٦، مما يجعله مقاوماً للرذاذ وقابلًا للغسل لسهولة التنظيف. مع وقت قراءة سريع يبلغ ٣ ثوانٍ فقط، فهو مثالي للشواء والخبز والقلي وطهي اللحوم، بالإضافة إلى اللحوم المشوية والحساء واليخنات. كما يتضمن ميزة الإغلاق التلقائي لتوفير الطاقة، ويضم من مسباره الممتنع المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ عمراً طويلاً وموثوقية لسنوات من الاستخدام. يمكن استخدام هذه الأداة متعددة الاستخدامات في مجموعة متنوعة من تطبيقات الطهي، بما في ذلك الشاي والمشروبات.

المواصفات

تصنيف الماء	مقاومة الماء
٥٨ - درجة مئوية إلى ٣٠ درجة مئوية / ٥٧ درجة فهرنهايت إلى ٢٣ درجة فهرنهايت	نطاق درجة الحرارة
شاشة LED ٤.٤ بوصة مع إضاءة خلفية	الشاشة
٣ ثوانٍ (إيقاف تلقائي)	مدة الإضاءة الخلفية
٨ دقائق (بدون تشغيل)	وقت الإيقاف التلقائي
٣٠.٤ فولاذ مقاوم للصدأ	مادة المجرس
CR2032 (مرفق)	نوع البطارية
٢٢.٥ سم × ١٦ سم × ٢.٦ سم	حجم المنتج
٣٥ غراماً	الوزن الصافي
PDLFST٦.٢٧	رقم الموديل

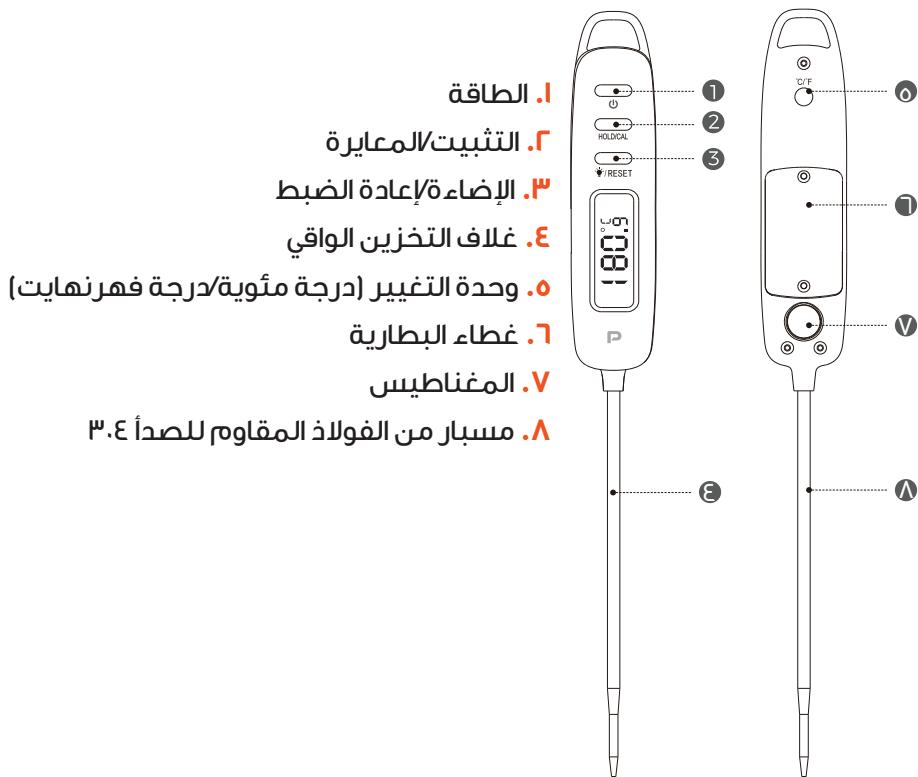

وظائف الأزرار

١. التشغيل/الإيقاف

نقرة واحدة: لتشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله.

الإيقاف التلقائي: سيتوقف الجهاز تلقائياً بعد 8 دقائق من عدم النشاط.

٢. التثبيت/المعايير

٣. ثبيت القراءة الحالية:

نقرة واحدة: سيتم ثبيت النتيجة لمدة 10 ثوانٍ. سيتم إيقاف تشغيل وظيفة التثبيت تلقائياً بعد 10 ثوانٍ من عدم النشاط. في حال الضغط على زر التثبيت مرة أخرى خلال 10 ثوانٍ، سيتم إيقاف تشغيله.

بـ. المعايرة:

اضغط مع الاستمرار لمدة 5 ثوانٍ:

اخلط 9٪ من الثلج المجروش و٪ 1 من الماء لمدة 5 دقائق. أدخل المسبار في الخليط. اضغط مع الاستمرار على زر CAL لمدة 5 ثوانٍ. سيومض رمز CAL لمدة 7 ثوانٍ، وستعرض الشاشة ... درجة مئوية (٣٢ درجة فهرنهايت) ثلاث مرات لإكمال المعايرة. سيحفظ مقاييس الحرارة الإعدادات تلقائياً ويعود إلى الوضع الطبيعي.

ملاحظة: لا يمكن إجراء المعايرة إلا إذا كانت درجة حرارة خليط الثلج والماء ضمن نطاق درجة مئوية (٣٢ فهرنهايت ٨,٣ - درجة فهرنهايت).

يجب إجراء المعايرة في بيئة ذات درجة حرارة غرفة عادية، ويجب ألا يلامس المسبار سطح أي أدوات.

٣. الإضاءة الخلفية/إعادة الضبط

انقر مرة واحدة: تُشغّل الإضاءة الخلفية لمدة 1ثوانٍ. تطفأ تلقائياً بعد 1ثوانٍ من عدم الاستخدام. إذا نقرت مرة أخرى خلال 1ثوانٍ، فسيتم إيقاف تشغيل الإضاءة الخلفية فوراً.


٤. تبديل وحدة درجة الحرارة (درجة مئوية / درجة فهرنهايت)

أ. نقرة واحدة: للتبديل بين درجتي الحرارة المئوية (درجة مئوية) والفهرنهايت (درجة فهرنهايت).

بـ. وحدة التحكم الافتراضية: درجة فهرنهايت

٥. شاشة مناسبة للاستخدام بكلتا اليدين

تكشف مستشعرات الحركة المدمجة وضعية الجهاز المقلوب، فتقوم بتدوير الشاشة تلقائياً. حل بسيط للزوايا غير الملائمة والاستخدام باليد اليسرى.



استكشاف الأخطاء وإصلاحها

١. لا يعمل

استبدل البطارية.

٢. H.H أو L.L على الشاشة

يشير هذا إلى أن درجة الحرارة تتجاوز النطاق المسموح به: ٥٨ - درجة فهرنهايت ~ ٧٣ درجة فهرنهايت (٥ - درجة مئوية ~ ٣ درجة مئوية).

٣. كيفية التنظيف

اشطف بالماء. لا تشنط لأكثر من ٣ دقائق، لأن التعرض المطول للماء قد يتلف الجهاز.

٤. هل الجهاز متواافق مع الشواية أو الفرن أو المقلة؟
الجهاز مصمم للاستخدام اليدوي فقط.

٥. قراءة غير دقيقة

تأكد من إدخال المجرس في منتصف الطعام.
طول المجرس: ٤,٧٦ بوصة (١٢٣ مم).

محتويات العبوة

مقاييس حرارة اللحوم × ١

غلاف تخزين واقي × ١

دليل درجة الحرارة × ١

بطارية CR2032 (الإصدار ٣) (مثبتة مسبقاً) × ١

دليل الاستخدام والصيانة

١. تجنب لمس الجزء المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ من مقاييس الحرارة أثناء قياس درجة الحرارة أو بعده مباشرةً، فقد يكون ساخناً.

٢. لا تضع الجهاز في غسالة الأطباق أو تغممه في أي سائل.

٣. احفظ مقاييس الحرارة بعيداً عن درجات الحرارة العالية أو المنخفضة جداً، فقد تتلف الأجزاء الإلكترونية والبلاستيكية.

٤. أخرج مقاييس الحرارة من الطعام أثناء الطهي.

٥. إذا تم تخزين مقاييس الحرارة لأكثر من أربعة أشهر، فأزل البطارية.

٦. عندما توشك البطارية على النفاد، سيظهر رمز انخفاض مستوى البطارية على الشاشة.

٧. ضع مقاييس الحرارة في الداخل.

١. لا تبتلع البطارية. قد يُسبب ابتلاع بطارية صغيرة/زرية حروقاً داخلية شديدة في غضون ساعتين فقط، وقد يؤدي إلى الوفاة.
٢. أبقِ البطاريات الجديدة والمستعملة بعيداً عن متناول الأطفال. إذا لم يُغلق حجرة البطارية بإحكام، فتوقف عن استخدام المنتج وأبقه بعيداً عن متناول الأطفال.
٣. إذا كنت تشكي في ابتلاع بطارية أو دخولها في أي جزء من الجسم، فاطلب العناية الطبية فوراً.
٤. هذا الجهاز مصمم للاستخدام من قبل الأطفال بعمر ٨ سنوات فما فوق. يُمنع الأطفال من اللعب بالجهاز.
٥. هناك خطر انفجار في حال استبدال البطارية بنوع غير مناسب.
٦. تخلص من البطاريات المستعملة وفقاً للتعليمات.

التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزليّة غير مفرزة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتواافق مع اللوائح المحليّة لإدارة النفايات.



المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٢٤ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على [واملاً النموذج بالمعلومات الخاصة بك](https://www.porodo.net/warranty). ولا تنسي تحميل صورة للمنتج أيضاً. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
<https://www.porodo.net/warranty>

تواصل معنا

إذا كان لديك أي سؤال حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:
info@porodo.net
الموقع الكتروني: porodo.net
خدمة العملاء: <https://www.porodo.net/>
انستغرام: porodo.me