

LèPRESSO




LePresso


ماكينة تحضير قهوة الإسبريسو المحمولة
في امن CaféCruze مع خاصية التسخين

SKU: LPCFFPCM0095

٢	المواصفات
٣	مكونات المنتج
٤	تعليمات الاستخدام
٧	تجنب فشل الاستخراج
٧	ملاحظات حول الشحن
٨	ضبط الكوب المفرد/المزدوج
٩	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
١٠	ملاحظات مهمة
١١	التخلص من المنتج
١٢	الضمان
١٢	اتصل بنا

LPCFFPCMO09ه	الطراز
٩ فولت/٢ أمبير	الجهد المقدر
٩٥ واط	الطاقة المقدر
٣ x ٢٥٠ مللي أمبير/ساعة	سعة البطارية
٢.٥ ساعة	مدة الشحن
٢٠ بار	ضغط المضخة
٦٥ مل	السعة
٣-٤ دقائق	مدة التحضير
هيكل ٣١٦ SUS + ABS	المادة
كبسولات نسبرسو وقهوة بودرة	التوافق
٢٣٢.٣ x ٦٨.٣	حجم المنتج
٦٨.٠ غرام	وزن المنتج

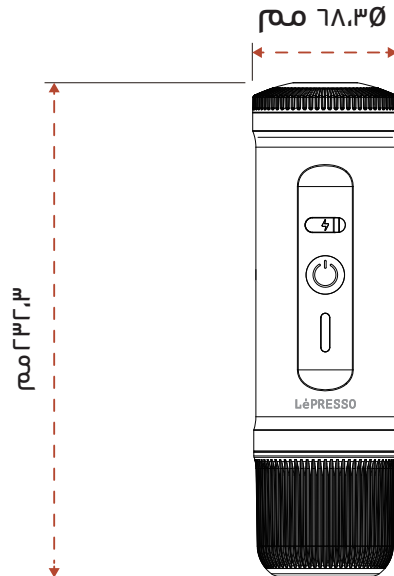


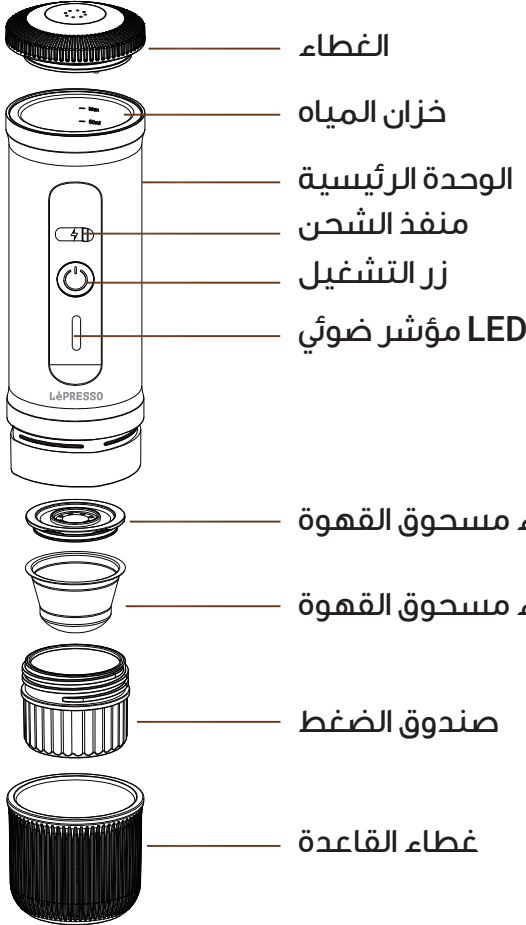


الملحقات الاختيارية




سلة فلتر

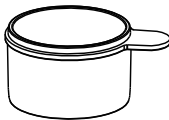

مغرفة
قهوة



حامل
مسطح




حامل
مقوس

تعليمات الاستخدام




انزع المكونات من الوحدة الرئيسية.

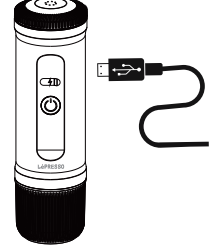


اشحن الجهاز بالكامل باستخدام
كابل USB المرفق.

لكبسولات القهوة



أدخل كبسولة القهوة بإحكام في
محول الكبسولات.




ضع محول الكبسولات مقلوباً في
حجرة الضغط.


لمسحوق القهوة




١. أدخل سلة فلتر القهوة في حجرة الضغط.
٢. أضف ٨ غرامات من مسحوق القهوة
إلى سلة فلتر القهوة.

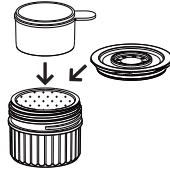


١. اضغط على مسحوق القهوة بشكل
مسطح باستخدام المغرفة.
٢. غطّ غطاء فلتر القهوة بإحكام.

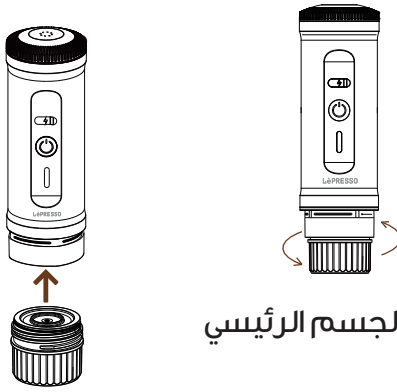


قم بتثبيت غرفة الضغط على الجسم الرئيسي بشكل آمن.

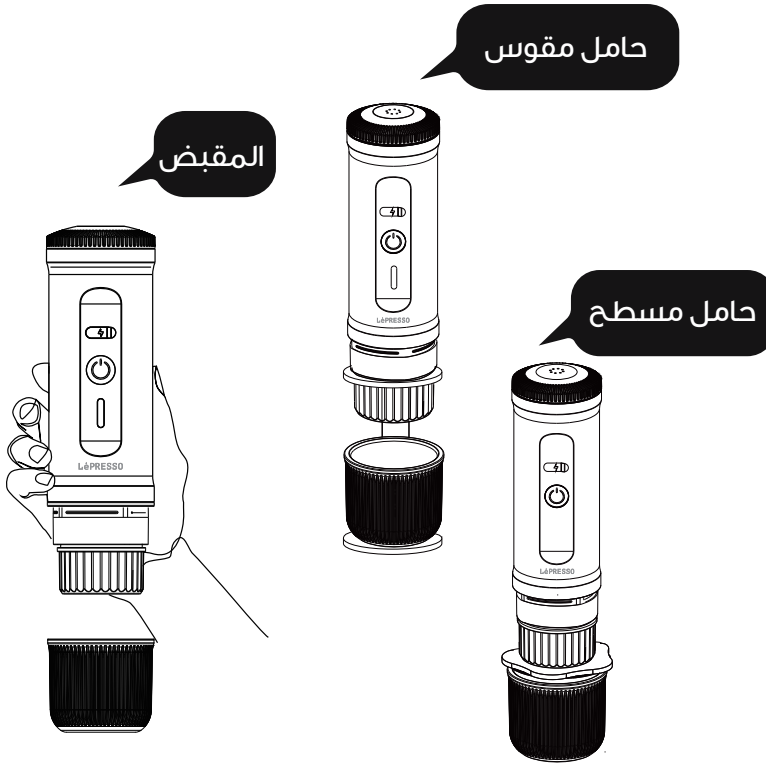

ضع الوحدة الرئيسية فوق كوب القهوة.

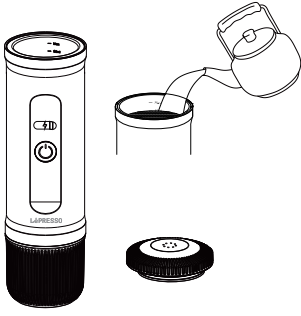

أضف الماء الساخن.

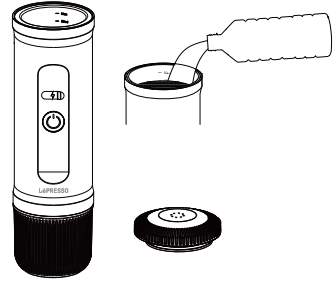

أضف الماء بدرجة حرارة الغرفة.

شغل الجهاز

اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لمدة ثانية ونصف لإلغاء قفل الجهاز.

طريقة الاستخلاص الأولى:

في حال استخدام ماء ساخن (٩٢ درجة مئوية أو أكثر)، اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لمدة ثانيتين لبدء عملية الاستخلاص.

سيومض الضوء الأخضر للأسفل، مشيرًا إلى بدء عملية الاستخلاص.

طريقة الاستخلاص الثانية:

في حال استخدام ماء بدرجة حرارة الغرفة، اضغط على زر التشغيل لفترة وجيزة لبدء عملية التسخين والاستخلاص. سيومض مؤشر الضوء الأحمر لأعلى مع ارتفاع درجة حرارة الماء. عند الوصول إلى درجة حرارة الاستخلاص المثالية، يتحول الضوء إلى اللون الأخضر ويومض للأسفل مشيرًا إلى بدء عملية الاستخلاص.




ملاحظة: اضغط على زر الطاقة أثناء التسخين أو الاستخلاص لإيقاف العملية.

تجنب فشل الاستخراج


١. اختر مسحوق قهوة ذي حجم طحن مناسب.

٢. أضعف ٨ غرامات على الأقل من مسحوق القهوة للاستخلاص.

ملاحظة: إذا لم تُحکم حجرة الضغط بإحكام، فقد يفشل الاستخلاص أو يُسبب تسريبًا.

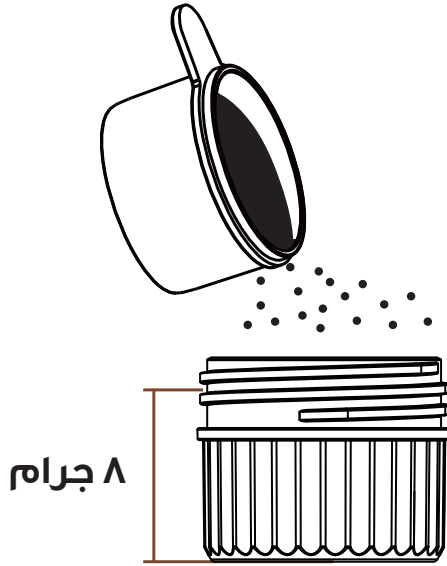

ملاحظات حول الشحن

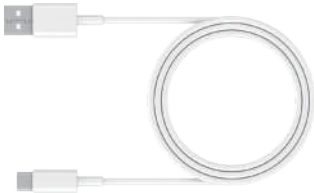

١. الشاحن الموصي به: استخدم شاحنًا بقوة ١٨ واط أو أعلى (٩ فولت/٢ أمبير).

٢. قد يؤدي استخدام شاحن أقل من ١٨ واط أو شاحن

لا يدعم ٩ فولت/٢ أمبير إلى فشل الشحن أو إطالة مدة الشحن بشكل ملحوظ.



٣. قبل الاستخدام، اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لمدة ثانية ونصف للتحقق من مستوى البطارية. تأكد من وجود شريطين على الأقل من مؤشر البطارية.



٤. مؤشرات البطارية:

ضوء أحمر واحد: البطارية ضعيفة، تحتاج إلى شحن.
ضوء أصفر واحد: يكفي للاستخلاص فقط، وليس للتسخين.
ضوءان أخضران أو أكثر: كافٍ للتسخين والاستخراج.
أربعة أضواء خضراء: شحن كامل.

ضبط الكوب المفرد/المزدوج

٥٠ مل




الحد الأقصى



الحد الأقصى: املاً الكوب إلى أقصى سعة (٦٥ مل) لتحضير ٥٥ مل من القهوة (حوالي ٢ أونصة).

٥٠ مل: أضف ٥٠ مل من الماء لتحضير كوب قهوة سعة ٤٠ مل.

٣٥ مل: أضف ٣٥ مل من الماء لتحضير كوب إسبريسو سعة ٢٥ مل.

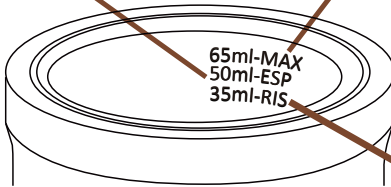

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة	مؤشر الضوء	السبب المحتمل	الحل
لا يوجد تسخين	ضوء أحمر واحد وامض	الجهاز به بطارية ضعيفة.	يرجى شحن الجهاز فورًا.
	أربعة أضواء صفراء وامضة	الجهاز مزود بحماية من الغليان الجاف.	تأكد من وجود ماء في خزان الماء.
لا يوجد استخلاص	أربعة أضواء حمراء ثابتة مضاءة/مطفأة	حدث عطل في أحد مكوناته.	يرجى التواصل مع مركز خدمة متخصص للحصول على المساعدة.
	ضوء أحمر واحد يومض	الجهاز يعاني من مشكلة انخفاض مستوى البطارية.	اشحن الجهاز فورًا.
لا يوجد استجابة للشحن	لا توجد مؤشرات	البطارية ترتفع حرارتها.	اترك الجهاز يبرد قبل الشحن.
	لا توجد مؤشرات	تم اكتشاف محول غير متوافق.	استبدل المحول إذا لزم الأمر.
لا يوجد استجابة للضغط المطول على الزر	لا توجد مؤشرات	ارتفعت حرارة البطارية مجددًا.	اترك الجهاز يبرد قبل الاستخدام.
	لا توجد مؤشرات	تعرضت لوحة الدائرة الكهربائية للتلف.	للحصول على مساعدة إضافية، يرجى التواصل مع مركز خدمة متخصص.

ملاحظات مهمة:

قد يؤدي الاستخدام المستمر لخاصية التسخين إلى ارتفاع درجة حرارة البطارية بشكل مفرط، مما يؤدي إلى تفعيل آلية الحماية وإيقاف التشغيل التلقائي. قد لا يعمل الجهاز أو يشحن أثناء هذه الحالة.

ستعود ماكينة القهوة إلى العمل بشكل طبيعي بعد أن تبرد. نوصي بإيقافها مؤقتًا لمدة ٣٠ دقيقة بعد كل ثلاث دورات تسخين متتالية.

١. سعة الاستخلاص: للحصول على إسبريسو مثالي، استخدم ٥٠ مل من الماء لكل استخلاص.
 ٢. عند الشحن الكامل:
 - ٢.١ باستخدام ٣٥ مل من الماء بدرجة حرارة الغرفة، يمكن للآلة تسخين واستخلاص ٥-٧ أكواب من الإسبريسو.
 - ٢.٢ نوصي باستخدام ٥٠ مل من الماء بدرجة حرارة الغرفة لكل استخلاص، مما يسمح باستخلاص ٥-٤ أكواب لكل شحنة.
 - ٢.٣ باستخدام ٦٥ مل من الماء بدرجة حرارة الغرفة، يمكن للآلة تسخين واستخلاص ٤-٣ أكواب لكل شحنة.
 - ٢.٤ باستخدام ماء ساخن بدرجة حرارة ٩٢ درجة مئوية، يمكن للآلة استخلاص أكثر من ٢٠٠ كوب مباشرةً (لا حاجة للتسخين).
(استخدم دائمًا ماءً نقيًا.)
 ٣. لضمان ثقب الكبسولة بشكل صحيح، اتبع الخطوات التالية بعناية: ١. اضغط بقوة على الكبسولة في محول الكبسولات.
 ٢. أدخل محول الكبسولات في حجرة الضغط بالاتجاه الصحيح.
 ٣. ثبت حجرة الضغط المُجمّعة بإحكام على الهيكل الرئيسي.
 ٤. قد يؤدي عدم إحكام الربط إلى تعطل عملية الشفط.
٤. في حال فشل الشحن:
- ٤.١ استبدل المحول بآخر متوافق (موصى به: ١٨ واط أو أكثر، ٩ فولت/٢ أمبير).
 - ٤.٢ تحقق من تفعيل نظام الحماية من الحرارة الزائدة. اترك الجهاز يبرد قبل إعادة الشحن.
 ٥. كيفية منع التسريبات/سوء جودة الكريمة (فشل التخمير):
 - ٥.١ تأكد من عدم استخدام كمية زائدة من مسحوق القهوة (يوصى باستخدام ٨ غرامات).

تأكد من دك المسحوق جيداً قبل إحكام إغلاق الغطاء.

٢.a تأكد من تركيب سلة فلتر القهوة بشكل صحيح.

٣.a تأكد من تثبيت حجرة الضغط بإحكام.

b. لكبسولات القهوة:

١.b تأكد من تثبيت الكبسولة بإحكام في محول الكبسولات.

٢.b تأكد من تثبيت محول الكبسولات بشكل صحيح في حجرة الضغط.

٣.b تأكد من تثبيت حجرة الضغط بإحكام على الهيكل الرئيسي. قد يؤدي عدم

تثبيتها بشكل صحيح إلى تعطل عملية الاستخلاص.

٦. ملاحظات مهمة:

٦.١ اشحن البطارية بالكامل قبل التخزين طويل الأمد لتجنب التلف.

٦.٢ نظفها بقطعة قماش مبللة قليلاً فقط. لا تشطفها بالماء مباشرة أو

تغمرها في الماء.

٦.٣ لا تفتح الغطاء أبداً أثناء الاستخلاص لتجنب الحروق.

٦.٤ انتظر بضع دقائق بعد الاستخلاص قبل إزالة بقايا القهوة أو الكبسولات

المستخدمة لتجنب الحروق.

٦.٥ لا تمل الجهاز أثناء التشغيل.

التخلص من المنتج

تشير هذه العلامة إلى أنه لا ينبغي التخلص من المنتج مع النفايات المنزلية الأخرى. لتجنب أي ضرر محتمل على البيئة أو صحة الإنسان نتيجة التخلص غير المنضبط من النفايات، يُرجى إعادة تدويره بطريقة مسؤولة لتعزيز إعادة الاستخدام المستدام للموارد المادية. لإعادة جهازك المستعمل، استخدم أنظمة الإرجاع والاستلام، أو تواصل مع البائع الذي اشتريت منه المنتج. سيضمن البائع إعادة تدوير المنتج بطريقة آمنة بيئياً.

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **LePresso** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهراً على المنتجات التي تم شراؤها مباشرةً من موقع **LePresso** الإلكتروني أو متجرنا. إذا تم شراء منتجات **LePresso** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فإن المنتج يكون مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ١٢ شهراً فقط. لتمديد ضمان منتجك، قم بزيارة موقعنا الإلكتروني <https://www.lepresso.com/warranty> واملأ التفاصيل الخاصة بك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لفترة ضمان مدتها ٢٤ شهراً.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

<https://www.lepresso.com/warranty>

اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة أو استفسارات بشأن سياسة الشحن والإرجاع الخاصة بنا، يرجى

الاتصال بنا على: info@lepresso.com

الموقع الإلكتروني: <https://www.lepresso.com/>

انستغرام: [lepresso_official](https://www.instagram.com/lepresso_official)