



Green Lion

**موزع طعام ذكي للحيوانات
الأليفة مع وعاء من الستانلس ستيل**

SKU: GNSMTPETFRWH
Model No: GL-PF3L

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	احتياطات السلامة
٤	قائمة التعبئة
٥	تصميم المنتج
٦	تسلسل التركيب
٨	وصف أزرار المفاتيح
٩	وضع الطاقة المنخفضة
٩	تعليمات العناية
١٠	التعليمات اللازمة
١٢	عمليات التطبيق الخاصة
١٤	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
١٥	الصيانة والتنظيف
١٦	التخلص من النفايات
١٦	الضمان
١٦	اتصل بنا

نظرة عامة على المنتج

هذا المنتج هو وحدة تغذية ذكية للحيوانات الأليفة من Green Lion، تُتيح إمكانية التغذية والتحكم عن بُعد عبر تطبيق "Smart Life". تتميز بتنبيهات فورية، وتسجيل فيديو، ومصدر طاقة مزدوج، ووعاء من الفولاذ المقاوم للصدأ. كما تتميز بتحكم مرّن في الحصص، وكاميرا عالية الدقة للمراقبة، وخاصية مكالمات صوتية شخصية. وتتضمن ميزات إضافية مثل قفل مانع للتسلل، ونظام دوار مزدوج لتوزيع فعال، وتخزين مانع للرطوبة، وتصميم مائل بزاوية ٤٥ درجة لضمان تغذية سليمة. مثالية لمالكي الحيوانات الأليفة الذين يبحثون عن الراحة والتحكم المتقدم في تغذية حيواناتهم الأليفة عن بُعد.

المواصفات

رقم الموديل	GL-PF٣L
المادة	ABS
سعة خزان الطعام	٣ لتر
نوع الطعام	طعام جاف
حجم الطعام	قطر ٣ مم
جدولة الوجبات	من ١ إلى ١٠ وجبات يوميًا
الحصص	من ١ إلى ١٢ وجبة
الحصص	من ١٠ غ ± ٢ غ لكل حصة
تسجيل مكالمات الوجبة	حتى ١٠ ثوانٍ
دقة الفيديو	٧٢٠ بكسل
واي فاي	٢.٤ جيجاهرتز
مصدر الطاقة الرئيسي	محول تيار مستمر ٥ فولت
مدخل المحول	تيار متردد ١١٠ - ٢٤٠ فولت

طول الكابل	١.٥ متر
طاقة احتياطية	بطاريات قلووية ثلاثية الخلايا
وزن المنتج	١.٢٦ كجم
أبعاد المنتج	١٨٥×١٨٥×٢٩٤ مم

احتياطات السلامة


١. يُنصح باستخدام المنتج من قبل الأطفال فقط تحت إشراف الكبار.
 ٢. وحدة التغذية غير مناسبة لمن لا يستطيعون الوصول إلى صينية الطعام أو من يعانون من إعاقات جسدية.
 ٣. لا تغمر القاعدة في الماء، فقد يؤدي ذلك إلى إتلاف المكونات الإلكترونية مثل لوحة التحكم.
 ٤. تجنب وضع أجسام غريبة في وحدة تغذية الحيوانات الأليفة.
 ٥. لا تضع طعامًا مبللًا أو فاسدًا في وحدة التغذية.
 ٦. لا تقم بفك وحدة التغذية أو إصلاحها بنفسك.
 ٧. في حال تعطل الجهاز أو تلف أجزائه، اتصل بالبائع فورًا للحصول على المساعدة.
 ٨. تأكد من فصل المنتج عن الكهرباء عند عدم استخدامه أو قبل تنظيفه.
 ٩. في حال تعطل مصدر طاقة وحدة التغذية، افصل الطاقة من المقبس وتجنب محاولة فصلها.
- ملاحظة:** لا تسمح للحيوانات الأليفة بمضغ أو ابتلاع أي ملحقات. إذا كنت قلقًا بشأن تلف سلك الطاقة، فاستخدم غطاء واقياً له من متجر معدات. تجنب وضع وحدة التغذية في ضوء الشمس المباشر أو في المناطق التي قد تختلف فيها درجة الحرارة المحيطة بشكل كبير. استخدم البطاريات القابلة لإعادة الشحن فقط. تأكد دائماً من تركيب البطارية بشكل صحيح قبل الاستخدام.

تجنب رفع وحدة التغذية من السلك أو وعاء الطعام. استخدم يدك دائمًا.
للحفاظ على الطعام بشكل صحيح، ضعه في وعاء محكم الإغلاق لمنع من التلف.
عند نقل وحدة التغذية، احتفظ بها في مكان بارد وجاف، وتجنب تعريضها لدرجات حرارة
عالية. اتبع دائمًا تعليمات العبوة للتشغيل والتعامل الآمن.

قائمة التعبئة

بعد فتح عبوة المنتج، يُرجى التأكد من سلامة وحدة تغذية الحيوانات الأليفة. يُرجى
مراجعة قائمة التعبئة للتأكد من اكتمال الملحقات.

أ. الجهاز الرئيسي

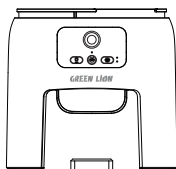


ب. الملحقات



١. غطاء خزان الطعام



٢. خزان الطعام



٣. قاع حوض الحبوب




٤. وعاء الطعام




٥. محول الطاقة

أ. منظر أمامي

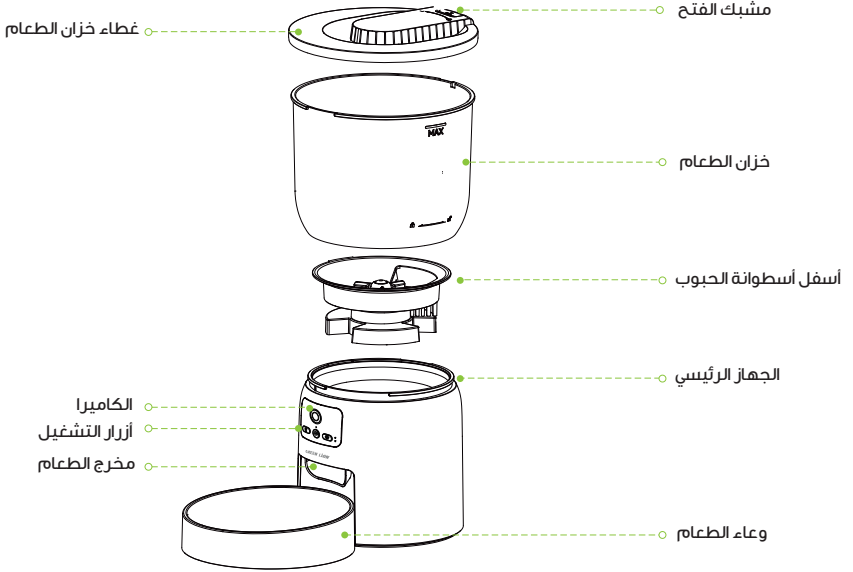

ب. المنظر السفلي

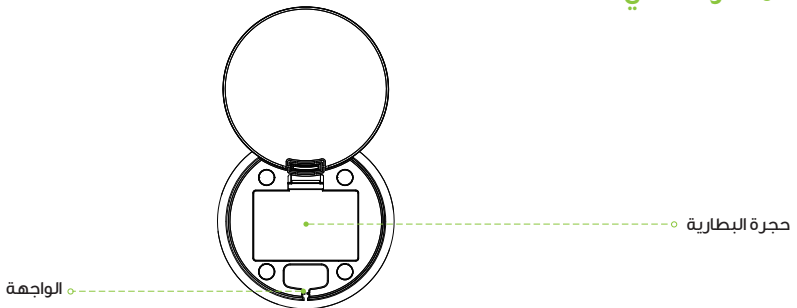


تسلسل التركيب


١. تركيب قاع أسطوانة الحبوب

ثبّت قاع أسطوانة الحبوب في قاعدة الوحدة الرئيسية.

تأكد من محاذاته بشكل صحيح كما هو موضح في الرسم التوضيحي. راجع علامتي "الأمامي" و"الخلفي" لتحديد مكان التركيب بدقة.

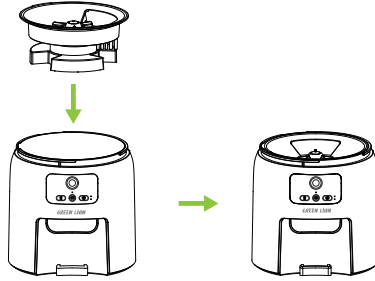


ضع الدلو في مسار الإبزيم المناسب وفقًا للرسم التوضيحي، وقم بمحاذاته مع العلامة Δ ثم قم بتدويره في اتجاه عقارب الساعة من ١ إلى ٢ حتى تسمع صوت طقطقة، ثم قم بربطه، ثم تأكد من عدم فك التثبيت بعد اكتمال العملية.

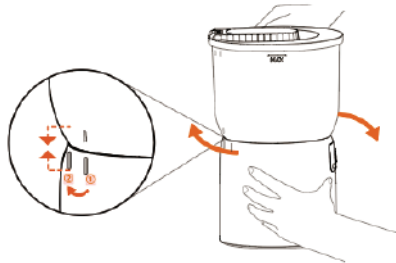

٢. تركيب أسطوانات الحبوب


قم بمحاذاة أسطوانة الحبوب مع منفذ المحاذاة الصغير (يسار) والكبير (يمين).

ضعها في فتحة الرقم التسلسلي المقابلة في قاعدة الوحدة.

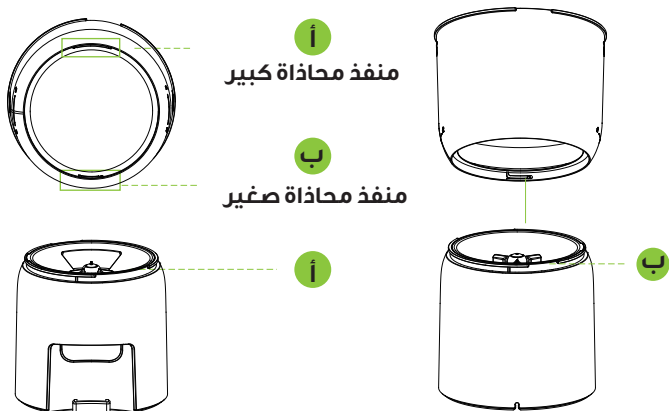


٣. تركيب غطاء خزان الطعام

ضع غطاء خزان الطعام بدفعه للأسفل فوق خزان الطعام. اضغط على الغطاء بقوة حتى يُصدر صوت طقطقة، مع التأكد من إحكام إغلاقه قبل التشغيل.

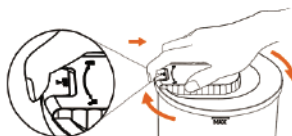

٤. تثبيت قاعدة التغذية

ضع قاعدة وحدة التغذية على سطح ثابت ومستو. ثبتها بإحكام بتثبيت وعاء الطعام عليها.

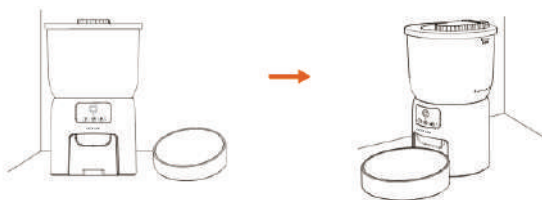

وصف أزرار المفاتيح



١. زر التسجيل:

الإجراء: اضغط مطولاً على الزر حتى يضيء مؤشر "الهواء"، معلنًا بدء جلسة التسجيل. يجب ألا تتجاوز مدة التسجيل ١٠ ثوانٍ. عند تحرير الزر، يومض مؤشر "الهواء" للتأكيد على حفظ التسجيل.

٢. زر التغذية:

الإجراء: اضغط على هذا الزر لتوزيع الطعام. سيُوزع جهاز التغذية الطعام طالما استمر الضغط على الزر. لإيقاف التوزيع، حرر الزر.

٣. زر إعادة الضبط:

الإجراء: لإعادة الضبط، اضغط مع الاستمرار على زر إعادة الضبط حتى تسمع صوت "قطرة"، وسيستغرق ذلك حوالي ٣ ثوانٍ. ستعيد عملية إعادة الضبط الجهاز إلى إعدادات المصنع، بما في ذلك إعدادات التهيئة وخطط التغذية.

ملاحظة هامة: تُقفل الأزرار تلقائيًا بعد ٣٠ ثانية. أولاً، افتح قفل المفتاح، ثم استخدمه.

لون ضوء المؤشر	لون ضوء المؤشر	وصف الحالة
أبيض	وميض	جاري توزيع الشبكة
	سطوع دائم	تم الاتصال بالشبكة بنجاح
أحمر	وميض سريع	مفتاح القفل / فتح القفل (يضيء مرتين) تشغيل (يضيء لمدة ٢٠ ثانية تقريبًا، ثم ينطفئ)
	وميض بطيء	طاقة منخفضة / المحرك متوقف
	سطوع دائم	يعمل بالبطارية

وضع الطاقة المنخفضة

١. **مصدر طاقة البطارية:** عند عدم توصيل الجهاز بمصدر طاقة، يعمل افتراضيًا على طاقة البطارية. إذا كان الجهاز غير موصول بالكهرباء، تأكد من تركيب البطاريات والتحقق من عملها بشكل صحيح.

٢. **التغذية في وضع الطاقة المنخفضة:** يستمر الموزع في العمل بوضع الطاقة المنخفضة لمدة تصل إلى ٣٦ ساعة أو حتى نفاذ البطارية. في هذا الوضع، سيستمر الموزع بالعمل ولكن بقدرة محدودة. إذا كانت هناك حاجة إلى التشغيل الكامل، يُنصح بإعادة توصيله بمصدر طاقة.

٣. **الاتصال بالتطبيق (اختياري):** إذا كنت ترغب في استخدام التطبيق على الهاتف المحمول، قم بتوصيل الموزع بمصدر طاقة لضمان عمله الكامل والمزامنة مع التطبيق.

تعليمات العناية

الصيانة الدورية: نظّف الموزع وافحصه بانتظام للحفاظ على أداء مثالي. تأكد من خلو الأجزاء من الأوساخ أو البقايا.

تنظيف وعاء الطعام: بعد الاستخدام، أزل أي طعام متبقّي في صينية التغذية. اغسلها بالماء الدافئ والصابون الخفيف للحفاظ على النظافة. لا تغمر الجهاز في الماء أثناء توصيله بالكهرباء.

تجنب التنظيف في غسالة الصحون: يجب عدم وضع الوحدة في غسالة الصحون، فقد يتسبب ذلك في تلف دائم لمكوناتها الداخلية.

التعليمات اللازمة

١. التركيب

قم بتجميع الوحدة باتباع الخطوات الموضحة في ترتيب التركيب.

٢. توصيل مصدر الطاقة

قم بتوصيل محول الطاقة ه فولت/أ أمبير بمقبس كهربائي، ثم وصله بالجهاز. بعد التوصيل، اضغط على المفتاح على شكل قارب الموجود أسفل الجهاز لتنشيطه. سيضيء مصباح LED، مشيرًا إلى أن وحدة التغذية تعمل. افتح حجرة البطارية أسفل وحدة التغذية، وأدخل ٣ بطاريات مقاس D (اختياري). هذا يضمن تشغيل الجهاز في حالة انقطاع التيار الكهربائي.

ملاحظات مهمة:


البطاريات غير مرفقة. قبل التشغيل، تأكد من نظافة جميع الأجزاء وتركيبها بشكل صحيح لتجنب أي مشاكل.

٣. ضع طعام الحيوانات الأليفة في خزان الطعام

اضغط مع الاستمرار على الزر وأدر الغطاء العلوي عكس اتجاه عقارب الساعة لفتحه. املأ خزان الطعام بطعام الحيوانات الأليفة الجاف. بعد ملئه، قم بمحاذاة الغطاء العلوي مع خزان الطعام، وأدره في اتجاه عقارب الساعة لتثبيته في مكانه.

ملاحظات هامة:

لا تستخدم طعامًا معلبًا أو رطبًا أو طعامًا للحيوانات الأليفة شديد الرطوبة. يُنصح بقطر طعام الحيوانات الأليفة بين ١٠ و ٣ مم.

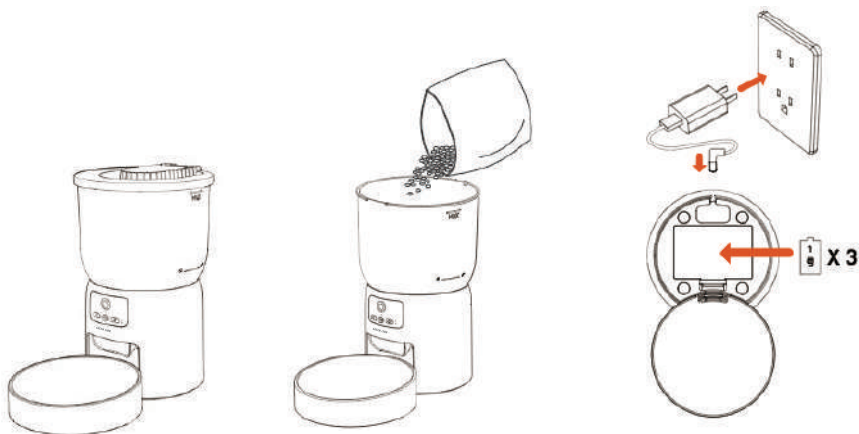

٤. التسجيل

لتسجيل رسالة، اضغط مع الاستمرار على زر التسجيل لمدة ثانية تقريبًا حتى تسمع صوت "دي". ثم ابدأ بنطق رسالتك. حرر الزر لإنهاء التسجيل عند سماع صوت "دي". يمكن أن تصل مدة التسجيل إلى ١٠ ثوانٍ. سيتم تشغيل التسجيل فقط عند الضغط على الزر ووجود رسالة مسجلة متاحة.

ملاحظات مهمة: اضغط على الزر لتشغيل التسجيل.

عندما يحين وقت إطعام حيوانك الأليف، أخرج الطعام واضغط على زر التسجيل مرة أخرى لإعادة تشغيل الرسالة.



٥. القفل/فتح القفل

لقفل الجهاز، اضغط باستمرار على زر التشغيل لمدة ٣٠ ثانية حتى تسمع صوت "دي". لفتح القفل، اضغط باستمرار على زر (⏻) لمدة ٣ ثوانٍ حتى يُفتح، مصحوبًا بصوتي "دي".

ملاحظات مهمة: لا يمكن تشغيل الجهاز في وضع القفل، لذا تأكد من فتحه قبل الاستخدام. لا يؤثر وضع القفل على تشغيل التطبيق.



٦. التغذية

للتغذية، اضغط الزر برفق لتوزيع حصة واحدة من الطعام.

ملاحظات هامة: يرجى إلغاء قفل الجهاز قبل التغذية.

سيبقى جدول التغذية كما هو.



٧. إعادة الضبط

في حالة فتح القفل، اضغط مع الاستمرار على زر إعادة الضبط لمدة ٦ ثوانٍ حتى تسمع

صوت "دي". يُعيد هذا الجهاز إلى إعدادات المصنع، بما في ذلك معلومات الشبكة، وجدول

التغذية، وسجلات التغذية.


يمكن إعادة ضبط الشبكة بعد إعادة الضبط.




عمليات محددة للتطبيق




١. قم بتنزيل التطبيق لتسجيل حساب خاص بك.

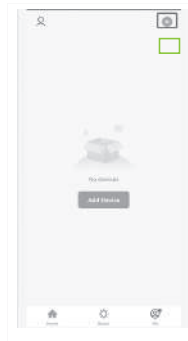


٢. بعد الدخول إلى الواجهة الرئيسية للتطبيق، أضف الجهاز.

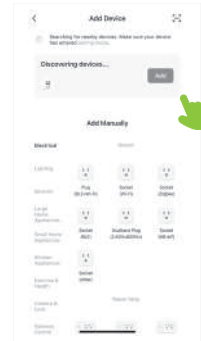


٣. أولاً، فعّل البلوتوث في هاتفك واسمح بالأذونات المطلوبة. بعد الدخول إلى الواجهة، انتظر حتى يتم اكتشاف الجهاز تلقائياً ثم اضغط على "إضافة".

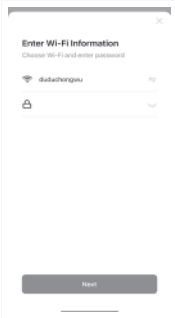


٤. أدخل كلمة مرور شبكة الواي فاي (يجب ألا يحتوي الاسم على أحرف صينية، ولا تتضمن كلمة المرور رموزًا خاصة).

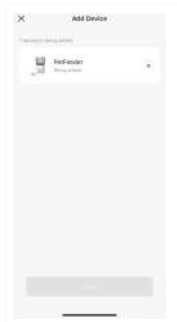

٥. انتظر حتى يتصل الجهاز بالشبكة.

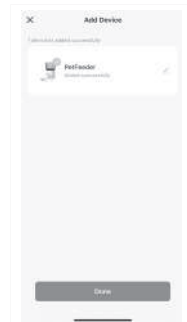


٦. تمت إضافة الجهاز بنجاح، اضغط على 'إنهاء'.

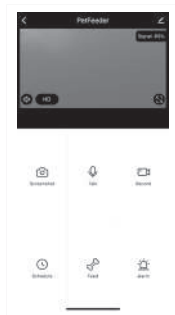


٧. عرض مباشر، بجودة عالية الدقة




٨. اضغط على الصفحة الرئيسية لجدولة التغذية وإضافة جدول.

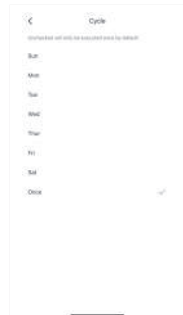


٩. يمكنك ضبط الوقت وعدد الحصص وفقًا لنمط أكل الحيوان الأليفة، يمكن ضبطه لكل يوم أو اختيار أيام محددة من الاثنين إلى الأحد، ثم اضغط على حفظ!

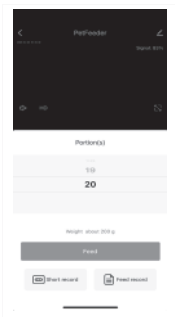

١٠. في الصفحة الرئيسية للتغذية، يمكنك تخصيص عدد حصص الطعام، والحد الأقصى لعدد الحصص هو ٢٠.

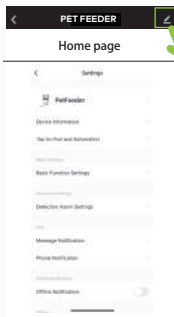

١١. اضغط على الإعدادات في الزاوية العلوية اليمنى من الصفحة الرئيسية للدخول إلى واجهة الإعدادات.

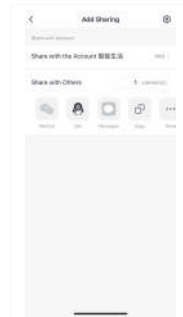

١٢. في شاشة الإعدادات، اضغط على مشاركة الجهاز لمزامنة جهازك مع عائلتك أو أصدقائك.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

برامج لحل المشكلات

س: أضغط على زر دون استجابة.

ج: يُقفل الجهاز تلقائيًا بعد ٣٠ ثانية من عدم الاستخدام. لإلغاء القفل، يُرجى الضغط باستمرار على الزر لمدة ٣ ثوانٍ.

س: لا يمكن عرض فيديو التطبيق بشكل صحيح.

س: التطبيق لا يمكنه الاتصال بالمغذي

ج: يرجى التأكد من أن اسم وكلمة مرور الواي فاي ليست باللغة الصينية أو أطول من ١٢ خانة، والتحقق من أن نوع الواي فاي هو ٢،٤G. أعد تشغيل هاتفك، وأغلق أي تطبيقات غير ضرورية تعمل في الخلفية تلقائيًا، وحاول إعادة الاتصال.

س: المغذي لا يصرف الطعام بشكل صحيح أو لا يصرف الطعام على الإطلاق

ج: تحقق من وجود أي انسداد في وعاء الطعام أو ممر الحبوب. إذا وُجد انسداد، قم بتنظيف المسار وتحقق من وقت خروج الحبوب.

إذا كان الجهاز يعمل بالبطارية، تحقق من شحنها.

س: عرض المغذي offline (غير متصل)

ج: تأكد من أن المغذي على بعد ١٠ أمتار كحد أقصى من جهاز الراوتر المنزلي لضمان قوة الإشارة المثلى. إشارات الواي فاي تضعف مع المسافة وقد تؤدي إلى اتصال غير مستقر.

س: لا توجد استجابة عند التشغيل

ج: تأكد من توصيل الجهاز بشكل صحيح. إذا استمرت المشكلة، اتصل بالموزع أو خدمة العملاء.

إذا أحببت، يمكنني أيضًا صياغتها بشكل أكثر بساطة وسلاسة لتكون دليل استخدام مباشر للمستخدم.

الصيانة والتنظيف

١. انزع الغطاء العلوي وأفرغ حوض الحبوب للتأكد من خلوّه من أي حبوب متبقية.



٢. أمسك برميل الحبوب باليد وقم بتدويره عكس اتجاه عقارب الساعة لإزالة البرميل.



٣. أزل قاع برميل الحبوب. (تحقق من وجود أي بقايا ونظفها جيداً)



٤. أفرغ صينية الطعام وأزليها للتنظيف.



٥. اشطف بالماء أو استخدم منظفًا غذائيًا. اترك المكونات لتجف في الهواء.



٦. نظّف قاعدة الوحدة الرئيسية بقطعة قماش مبللة. لا تشطف الوحدة بالماء.



التخلص

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفائات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفائات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفائات.

الضمان

المنتجات التي يتم شراؤها مباشرة من موقع **Green Lion** أو من متجرنا تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Green Lion** من أي من الموزعين المعتمدين لدينا، ستحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، توجه إلى موقعنا على <https://www.greenlion.net/warranty> واملأ الاستمارة بمعلوماتك. لا تنسَ تحميل صورة المنتج أيضًا. بعد أن نقوم بمراجعة وقبول طلبك، سنرسل لك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان المنتج الخاص بك.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:
<https://www.greenlion.net/warranty>

تواصل معنا

إذا كان لديك أي استفسارات حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا عبر:

الموقع الإلكتروني: <https://www.greenlion.net/>

المبيعات: sales@greenlion.net

دعم الخدمة: Support@greenlion.net

تليجرام: [@greenlion_global](https://www.greenlion.global)

انستغرام: [@greenlion_global](https://www.greenlion.global)